



L'ITALIANA CASSEFORTI

ISTRUZIONI UTENTE

Basic Line



T8530/TD



T6530



EM2020



EM352/S



EM3520

Apertura

- Digitare un codice a sei cifre valido (codice di fabbrica 1-2-3-4-5-6).
- o Un codice valido è seguito da un doppio segnale acustico.
- o Un codice non valido è seguito da un segnale acustico prolungato.
- Se il tempo di ritardo non è stato programmato la serratura apre.
- Se il tempo di ritardo è stato programmato inizierà il conteggio (durante il conteggio il led lampeggia ogni 2 secondi). Alla fine del tempo di ritardo inizierà il conteggio della finestra di apertura (durante il conteggio verrà emesso un segnale acustico ogni 2 secondi). Digitare nuovamente il codice e aprire la porta.

Nota: Se la porta non viene aperta entro 3 (tre) secondi la serratura si richiederà automaticamente.

Penalità

La digitazione di quattro codici errati consecutivi, provocherà un blocco della serratura della durata di 5 (cinque) minuti. Durante questo periodo, il led lampeggia ogni 10 secondi ed ogni tasto premuto provocherà l'emissione di un segnale acustico prolungato. Passati i cinque minuti, la digitazione di due codici errati provocherà nuovamente il blocco della serratura.



Cambio codice

- Premere e mantenere premuto il tasto "0" fino al doppio segnale acustico.
- Introdurre il vecchio codice (doppio beep).
- Introdurre il nuovo codice (doppio beep).
- Confermare il nuovo codice (doppio beep).

Nota: nel caso venissero commessi errori (segnale acustico prolungato), rimane valido il vecchio codice.

Effettuare sempre questa operazione con la porta aperta.

Verificare più volte il funzionamento della serratura prima di chiudere la porta.

Aggiungere un utente

- Premere e mantenere premuto il tasto "1" fino al doppio segnale acustico. Il led rimane acceso durante le seguenti operazioni.
- Introdurre il codice Manager.
- Introdurre il nuovo codice (doppio beep).
- Confermare il nuovo codice (doppio beep).

Cancellare un utente

- Premere e mantenere premuto il tasto "3" fino al doppio segnale acustico. Il led rimane acceso durante le seguenti operazioni.
- Introdurre il codice Manager.

Verificare i tasti della membrana

- Premere e mantenere premuto il tasto "5" fino al doppio segnale acustico.
- Introdurre la seguente sequenza di numeri: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0. Dopo ogni numero introdotto la tastiera emette un segnale acustico.

o Doppio segnale acustico = il tasto funziona correttamente.

o Segnale acustico prolungato = il tasto non funziona correttamente.

Programmazione del tempo di ritardo

- Premere e mantenere premuto il tasto "9" fino al doppio segnale acustico. Il led rimane acceso durante le seguenti operazioni.
- Introdurre il codice Manager.
- Introdurre il valore del tempo di ritardo (2 numeri, da 00 a 99 minuti) e della finestra di apertura (2 numeri, da 01 a 19 minuti) (doppio beep).

o Se per esempio si desidera programmare 26 minuti di tempo di ritardo e 12 minuti di tempo di apertura, digitare: "2612".



- Digitare nuovamente i valori del tempo di ritardo e della finestra di apertura (doppio beep).

Nota: Il valore del tempo di ritardo può essere aumentato in qualsiasi momento, mentre per essere diminuito è necessario che la serratura sia in finestra di apertura.

Nota: Il valore minimo accettabile per il tempo di ritardo è di 0 minuti, mentre il valore minimo per la finestra di apertura è di 1 minuto. La serratura programmata con i valori 00 - 01 funzionerà quindi senza tempo di ritardo.

*****ATTENZIONE** (solo per serratura associata ad una tastiera BravoVision T7530; BravoDelay T7530/TD; EntryVision T8530; EntryDelay T8530/TD)***

Il tempo di ritardo viene memorizzato sia nella serratura che nella tastiera.

Per il corretto funzionamento è necessario che entrambe le unità siano impostate con il medesimo valore.

Se i valori del tempo di ritardo e/o della finestra di apertura non coincidono tra tastiera e serratura, la procedura di apertura proseguirà comunque correttamente, ma il display visualizzerà il messaggio:

Tempo di ritardo
Conteggio...

oppure

Finestra di apertura
Conteggio...

Per allineare i valori impostati sulla tastiera con quelli presenti sulla serratura è necessario eseguire un ciclo completo di conteggio del tempo di ritardo e della finestra di apertura, senza eseguire l'apertura e lasciando che l'apparecchiatura si spenga autonomamente. Il successivo avvio della temporizzazione permetterà una visualizzazione corretta del conteggio.

Cambio delle batterie

Una serie di segnali acustici durante l'apertura indica che la batteria è scarica e deve essere sostituita.


Utilizzare solo batterie ALKALINE a 9V nuove, ad esempio DURACELL™.

**Leggere attentamente queste istruzioni
prima di utilizzare il prodotto
e conservarle come riferimento per il futuro.**

Corretto smaltimento di questo prodotto:

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

Applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi Europei con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti. La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla sua manualistica indica che il prodotto non deve essere gettato con altri rifiuti alla fine del suo ciclo di vita. Al fine di prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti ad uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, separate questo prodotto da altri tipi di prodotto e riciclatelo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

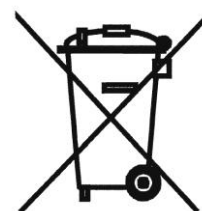

L'ITALIANA CASSEFORTI

